Samsung C5212

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruke denne håndboken

Denne brukerhåndboken er utarbeidet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner. Hvis du vil komme i gang raskt, kan du se "Presentasjon av mobiltelefonen", "Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen" og "Bruke grunnleggende funksjoner".

Instruksjonsikoner

Før du begynner, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i håndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (betyr "se side 12")

→ Etterfulgt av – rekkefølgen på alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: velg **Meldinger** → **Opprett ny melding** (representerer **Meldinger**, fulgt av **Opprett ny melding**) i menymodus

[ ] Hakeparentes – telefontaster, for eksempel: [☎] (representerer av/på-knappen / Avslutt meny)

< > Vinkelparentes – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (betyr funksjonstasten **OK**)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør, tilhører de respektive eierne:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
  Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Innhold

Informasjon om sikkerhet og bruk 2
- Sikkerhetsadvarsler 2
- Sikkerhetsregler 5
- Viktig informasjon om bruk 7

Presentasjon av mobiltelefonen 11
- Pakke ut 11
- Telefonens inndeling 12
- Taster 13
- Skjerm 14
- Ikoner 14

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen 16
- Sette inn SIM-kort og batteri 16
- Lade opp batteriet 18
- Sette inn et minnekort (ekstrautstyr) 19

Bruke grunnleggende funksjoner 20
- Slå telefonen av og på 20
- Tilgang til menyer 21

Tilpasse telefonen 21
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 23
Sende og vise meldinger 25
Legge til og finne kontakter 27
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 28
Lytte på musikk 29
Bruke Internett 31

Bruke avanserte funksjoner 32
Bruke avanserte samtalefunksjoner 32
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner 34
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 36
Bruke avanserte musikkfunksjoner 37

Bruke verktøy og programmer 39
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 39
Aktivere og sende en SOS-melding 40
Spille inn og spille av talememoer 41
Redigere bilder 42
Bruke Java-spill og -programmer 44
Vise en verdensklokke 45
Stille inn og bruke alarmer 46
Bruke kalkulatoren 47
Konvertering eller målinger 47
Stille inn en nedtellingstidtaker 47
Bruke stoppeklokken 47
Opprette en ny oppgave 47
Opprette et tekstmemo 48
Organisere kalenderen 48

Feilsøking ..... a

Indeks ..... d

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og dyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefonen og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefonen og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale forskrifter når du skal kaste brukte batterier eller telefoner.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Mens du bruker telefonen, holder du den med et avslappet grep, trykker lett på tastene og bruker spesialfunksjoner som reduserer antall taster du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende modus). Sørg for å ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

WARNING

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfritt tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett, om bord i fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært høye eller svært lave temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minus-polene på batteriene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen, da dette kan gi elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Ikke bruk kamerablitsen eller -lampen på telefonen nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen kan ta skade hvis den eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bæreveske eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med den interne antennen.

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Informasjon om Specific Absorption Rate-sertifisering (SAR)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overgår et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,649 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.

Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Fraskrivelse

En del innhold og tjenester som er tilgjengelige gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av copyright, patenter, varemerker og/eller andre lover om intellektuell eiendomsrett. Slikt innhold og slike tjenester tilbys utelukkende for din personlige ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke bruke noe innhold eller noen tjenester på en måte som ikke er autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen. Uten begrensninger på det foregående, og med mindre det er uttrykkelig autorisert av den aktuelle innholdseieren eller tjenestetilbyderen, kan du ikke endre, kopiere, gjenpublisere, laste opp, postere, overføre, oversette, selge, skape utledende arbeider av, utnytte eller distribuere på noen måte eller med noe medium innhold eller tjenester som vises gjennom denne enheten.

TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER TILBYS "SOM DE ER". SAMSUNG VERKEN GARANTERER SLIKT INNHOLD ELLER SLIKE TJENESTER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT OG IKKE FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, MEDREGNET, MEN IKKE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, TIDSFRISTENE FOR, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN OG UNDER NOEN FORHOLD, MEDREGNET MISLIGHOLD, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, ENTEN KONTRAKTSMESSIG ELLER VED SKADESERSTATNING, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UTGIFTER ELLER NOEN ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, NOE INFORMASJON SOM BEFINNER SEG I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV NOE INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER FRA DEG ELLER FRA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGSKRAV.

Tredjepartstjenester kan opphøre eller avbrytes til enhver tid, og Samsung fremsetter ingen representasjoner eller garantier om at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter ved hjelp av nettverks- og overføringssystemer som Samsung ikke har herredømme over. Uten begrensninger for det generelle innholdet i denne fraskrivelsen fraskriver Samsung seg ethvert ansvar eller forpliktelser for avbrudd eller stans i innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er verken ansvarlig eller forpliktet for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller anmodning om tjenester knyttet til innholdet eller tjenestene kan foretas direkte til de aktuelle innholds- og tjenestetilbyderne.

Presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet kan du lese mer om inndelingen, tastene, skjermen og ikonene på mobiltelefonen.

Pakke ut

Kontroller at esken inneholder følgende utstyr:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok

- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område/land, eller hva som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos den lokale Samsung-forhandleren.
- Bruk bare programvare som er godkjent av Samsung. Piratprogramvare eller ulovlig programvare kan forårsake skade eller feilfunksjon som ikke dekkes av produsentens garanti.

Telefonens inndeling

Foran på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

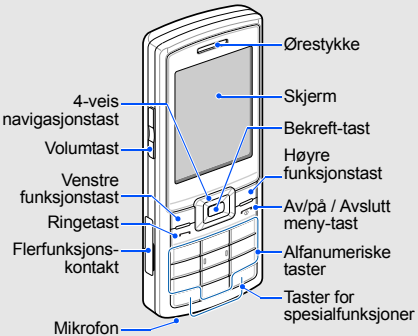

Bak på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

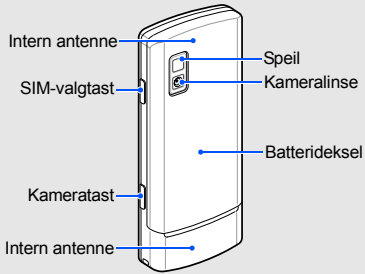

Du kan låse tastene for å forhindre uønsket betjening av telefonen. Hvis du vil låse eller låse opp disse tastene, trykk på og hold [*].

Når den automatiske tastelåsen er på, vil tastene låses automatisk etter at skjermen er slått av.

Taster

Tast		Funksjon
	Skjerm-taster	Utfør handlinger som angis nederst på skjermen
	4-veis navigering	I hvilemodus: gir tilgang til Min meny-modus (opp) eller brukerdefinerte menyer (venstre/høyre/ned). I menymodus: blar gjennom menyalternativer
	Åpne nettleser/ Bekreft	I hvilemodus: åpner nettleseren. I menymodus, velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter en inntasting
	Ringetast	Ring eller svar på oppringninger. I hvilemodus: hent numrene til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler

Tast		Funksjon
	Av/på-knapp/ Avslutt meny	Slår telefonen av og på (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus, annullerer inntasting og går tilbake til hvilemodus
	Alfa-numerisk	Angir tall, bokstaver og spesialtegn. I hvilemodus, hold inne [**1**] for å få tilgang til talebeskjeder og [**0**] for å slå et utenlandsprefiks
	Spesial-funksjon	Angir spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner. I hvilemodus, hold inne [#] hvis du vil aktivere Stille-profil. Hold inne [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene
	Volum	Juster volumet på telefonen

Tast	Funksjon
SIM-valg	Bytt mellom SIM-kort når du foretar anrop eller sender meldinger; i hvilemodus, åpner **SIM kort håndtering**
Kamera	I hvilemodus, slå på kameraet (trykk og hold). I kameramodus, ta et bilde eller spille inn en video

Skjerm

Telefonskjermen består av tre områder:

Ikonlinje
Viser forskjellige ikoner

Tekst- og grafikkområde
Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Funksjonstastlinje
Viser de aktuelle hendelsene som er tilordnet hver funksjonstast

Ikoner

Her finner du mer informasjon om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	Samtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	GPRS-nettstatus
	EDGE-nettstatus
	Kobler til sikret webside
	Viderekobling er aktivert
	Reise (Roaming)
	I hjemmesonen for tjenesten
	I kontorsonen for tjenesten
	Synkronisert med PC

Ikon	Definisjon
	Bluetooth er aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller Bluetooth-headset er tilkoblet
	Alarm aktivert
	Minnekort innsatt
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	FM-radio er på
	En av meldingsinnboksene er full
	Ny tekstmelding
	Ny multimediemelding
	Ny e-postmelding
	Ny talepostmelding

Ikon	Definisjon
	Normal profil er aktivert
	Stille-profil er aktivert
	Batteristrømnivå
18:39	Aktuell tid

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsdetaljer, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

Slik setter du inn SIM-kortene og batteriet:

1. Ta av batteridekselet.

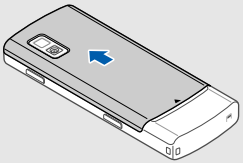

Hvis telefonen er på, holder du inne [ ] for å slå den av.

2. Sette inn SIM-kort.

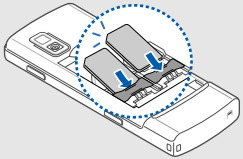

Plasser SIM-kortene i telefonen med de gullfargede kontaktene ned.

3. Sett inn batteriet.

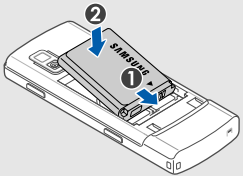

4. Sett på batteridekselet igjen.

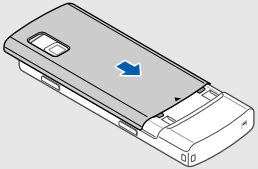

Lade opp batteriet

Du må lade opp batteriet før du bruker telefonen for første gang.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den minste enden på reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

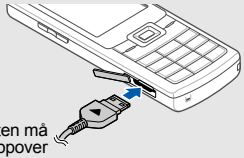

Feilaktig tilkobling av laderen kan forårsake alvorlig skade på telefonen. Skader som skyldes feil bruk, dekkes ikke av garantien.

3. Koble den største enden på reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fulladet (ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (ekstrautstyr)

Du må sette inn et minnekort hvis du vil lagre ekstra multimediefiler. Du kan bruke microSD™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av minnekortprodusent og -type).

1. Ta av batteridekselet.
2. Lås opp minnekortdekselet.

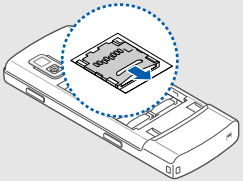

3. Løft minnekortdekselet og sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

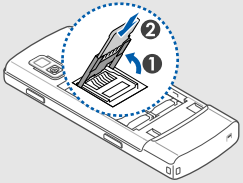

4. Lukk og lås minnekortdekselet.

Når du skal fjerne minnekortet, åpner du minnekortdekselet og trekker minnekortet ut av minnekortsporet.

Bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk på og hold [⏻].
2. Angi PIN-kode, og trykk på <**OK**> (om nødvendig).
3. Trykk på <**OK**> og tilordne navn til de nye SIM-kortene.
4. Trykk på <**Neste**>.
5. Velg et primært SIM-kort og trykk på <**Lagre**>.

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

Bytt til Offline-profil

Ved å bytte til offlineprofil kan du bruke telefonens tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og sykehus.

Hvis du vil bytte til offlineprofil, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offline** i menymodus.

Følg alle oppslag med advarsler og retningslinjer fra offisielt personell når du er på steder der trådløse enheter er forbudt.

Tilgang til menyer

Slik åpner du menyene på telefonen:

1. Trykk på <**Meny**> i hvilemodus for å få tilgang til menymodus.
2. Bruk navigasjonstasten til å rulle til en meny eller et alternativ.
3. Trykk på <**Velg**>, <**OK**> eller [**OK**] for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk på <**Tilbake**> for å gå ett nivå opp. Trykk på [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Tilpasse telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer til deg.

Justere volumet for tastelydene

I hvilemodus trykker du opp eller ned på volumtasten for å justere tastelydvolumet.

Bytte til eller fra Stille-profil

I hvilemodus holder du inne [#] hvis du vil slå lyden på telefonen av eller på.

Bytte ringetone

1. Velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler** i menymodus.
2. Rull til profilen du bruker.
3. Trykk på <**Valg**> → **Endre** → **Ringetone taleanrop**.
4. Rull opp eller ned til en ringetonekategori.
5. Velg en ringetone.
6. Trykk på <**Lagre**>.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Opprett en telefonprofil

1. Velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett**.
3. Oppgi et navn på profilen og trykk på [**OK**].
4. Tilpass lydinnstillingene etter behov.
5. Når du er ferdig, trykker du på <**Lagre**>.

Velge bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde** i menymodus.
2. Rull til venstre eller høyre for å velge **Bilder**.
3. Velg **Bakgrunnsbilde** → en bildekategori → et bilde.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Velg et tema for skjermen

1. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema** i menymodus.
2. Rull til et tema.
3. Trykk på <**Lagre**> for å bruke temaet.

Angi meny-snarveier

1. Velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier** i menymodus.
2. Velg en tast du vil bruke som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveistasten.

Låse telefonen

1. Velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefon** → **Telefonlås** i menymodus.
2. Velg **På**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og trykk på <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk på <**OK**>.

Velg et primært SIM-kort

Telefonen støtter dobbel SIM-modus slik at du kan bruke to SIM-kort samtidig uten å bytte dem. Aktiver SIM-kort og velg et primært SIM-kort.

1. Trykk på [ ] i standby-modus.
2. Rull til SIM-kortet du vil bruke.
3. Velg **Standard**.
4. Trykk på <**Valg**> → <**Lagre**>.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær å ringe eller svare på oppringninger og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Foreta et anrop

1. Tast inn telefonnummeret i standby-modus.
2. Trykk på [ ] for å ringe nummeret.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [ ].

Besvare et anrop

1. Når et anrop kommer inn, trykker du på [ ].
2. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [ ].

Justere volumet

Trykk på Volum opp eller Volum ned for å justere volumet under en samtale.

Bruke høyttalerfunksjonen

1. Under en samtale trykker du på [**OK**] → <**Ja**> for å aktivere høyttaleren.
2. Hvis du vil bytte tilbake til ørestykket, trykker du på [**OK**] igjen.

I støyende omgivelser kan du få problemer med å høre samtalene mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus for å oppnå bedre ytelse.

Bruke headsettet

Ved å koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten kan du ringe og svare på oppringninger:

- Trykk og hold headset-knappen hvis du vil ringe nummeret fra den siste samtalen.
- Hvis du skal svare på en oppringning, holder du inne headset-knappen.
- Når du skal avslutte en samtale, holder du inne headset-knappen.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. Velg **Meldinger** → **Opprett ny melding** → **Melding** i menymodus.
2. Skriv inn et destinasjonsnummer, og rull nedover.
3. Skriv meldingsteksten. ▶ s. 26
   Hvis du vil sende tekstmeldinger, hopp til trinn 8.
   Hvis du vil legge ved multimedia, fortsett med trinn 4.
4. Trykk på <**Valg**> → **Legg til multimedie** → en elementtype.
5. Velg elementet du vil legge til, og trykk på <**Legg til**>, eller trykk på <**Valg**> → **Legg til**.
6. Trykk på <**Valg**> → **Avansert** → **Legg til emne**.
7. Angi et emne.
8. Trykk på <**Valg**> → **Send** for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. Velg **Meldinger** → **Opprett ny melding** → **E-post** i menymodus.
2. Skriv inn en e-postadresse, og rull ned.
3. Skriv inn et emne og rull ned.
4. Skriv inn e-postteksten.
5. Trykk på <**Valg**> → **Legg ved multimedie** eller **Legg ved planlegging** og legg ved en fil (hvis nødvendig).
6. Trykk på <**Valg**> → **Send** for å sende meldingen.

Skrive inn tekst

Du kan bytte tekstmodus når du skriver inn tekst.

- Trykk på og hold [*] for å bytte mellom T9- og ABC-modus. I noen regioner kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt bestemte språk.
- Trykk på [*] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på og hold inne [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i én av følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten til ønsket tegn vises på skjermen.
T9	1. Trykk på passende alfanumeriske taster for å angi et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på [#]. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som vises.
Tall	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å angi et nummer.
Symbol	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

Vise tekst- eller multimediemeldinger

1. Velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks** i menymodus.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. Velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post innboks** i menymodus.
2. Trykk **Sjekk e-post**.
3. Velg en e-postmelding eller en overskrift.
4. Hvis du valgte en overskrift, trykker du på <**Valg**> → **Hent** for å vise e-postteksten.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om bruk av telefonbokfunksjonen.

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk på <**Valg**>.
2. Velg **Lagre** → en minneplassering (telefon, SIM1 eller SIM2) → **Ny**.
3. Velg eventuelt en nummertype.
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. Velg **Kontakter** i menymodus.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du vil finne.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du
- ringe kontakten ved å trykke på [⌐]
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på [**OK**]

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende om å ta og se på bilder og videoklipp.

Ta bilder

1. Trykk på og hold inne kameratasten for å slå på kameraet når telefonen er i hvilemodus.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
3. Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
4. Trykk på [**OK**] eller kameratasten for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk på <⮌> eller Kamera-tasten for å ta et annet bilde (trinn 3).

Se på bilder

Velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil i menymodus.

Spille inn video

1. Trykk på og hold inne kameratasten for å slå på kameraet når telefonen er i hvilemodus.
2. Trykk på [**1**] for å bytte innspillingsmodus.
3. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
4. Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
5. Trykk på [**OK**] eller kameratasten for å starte innspillingen.
6. Trykk på [**OK**], <> eller kameratasten for å stanse innspillingen.
   Videoklippet lagres automatisk.
7. Trykk på <> eller Kamera-tasten for å ta et annet bilde (trinn 4).

Se på videoklipp

Velg **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil i menymodus.

Lytte på musikk

Lær hvordan du lytter til musikk fra musikkspilleren eller FM-radioen.

Lytte til FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Velg **FM-radio** i menymodus.
3. Skru på radioen ved å trykke på [**OK**].
4. Trykk på <**Ja**> for å søke automatisk.
   Radioen skanner og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

5. Rull opp eller ned for å velge en radiostasjon.
6. Trykk på [**OK**] for å slå av FM-radioen.

Opprette en spilleliste og lytte til musikkfiler

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ▶ Bruke Internett
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 40
- Kopier til minnekortet. ▶ s. 37

Når du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. Velg **Musikk** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Legg til musikk fra** → en minnetype.
3. Velg filene du vil inkludere, og trykk på <**Valg**> → **Legg til**.
4. Begynn avspillingen med [**OK**].
5. Kontroller avspillingen ved hjelp av følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Pause eller fortsett avspilling
Volum	Justerer volumet opp eller ned
Navigering	• Venstre: start avspilling igjen; hopper bakover (trykk innen 3 sekunder); søker bakover i en fil (hold inne) • Høyre: hopp forover; skann forover i en fil (trykk og hold) • Opp: åpner spillelisten • Ned: stopper avspillingen

Bruke Internett

Lær å åpne og lage bokmerker for favorittnettstedene dine.

Bruke nettsider

1. Trykk på [**OK**] → et SIM-kort (hvis nødvendig) i hvilemodus for å starte mobiloperatørens hjemmeside.
2. Bruk følgende taster til å navigere på nettsider:

Tast	Funksjon
Navigering	Ruller opp eller ned på en nettside
OK	Velger et objekt
<Tilbake>	Gå tilbake til forrige side
<Valg>	Vis en liste over nettleseralternativer

Opprette bokmerker til favorittnettsider

1. Velg **Nettleser** → **Bokmerker** i menymodus.
2. Rull til venstre eller høyre til et SIM-kort (hvis nødvendig).
3. Rull til en tom plassering og trykk på **<Valg>** → **Legg til bokmerke**.
4. Skriv inn en sidetittel og en Internett-adresse (URL).
5. Trykk på [**OK**].

Bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær om telefonens avanserte samtalemuligheter.

Vise og ringe opp ubesvarte samtaler

Ubesvarte samtaler vises på telefonskjermen. Slik ringer du nummeret fra en ubesvart samtale:

1. Trykk på <**Vis**>.
2. Rull til nummeret for den ubesvarte samtalen du vil ringe.
3. Trykk på [⏎] for å ringe.

Ringe opp et nylig brukt nummer

1. I hvilemodus trykker du på [⏎] for å se en liste over nylig brukte numre.
2. Rull til ønsket nummer, og trykk på [⏎] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Trykk på <**Parker**> for å parkere en samtale, eller trykk på <**Hent**> for å gjenoppta en parkert samtale.

Ringe opp en samtale nummer to

Hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer under en samtale.

1. Trykk på <**Parker**> for å sette den første samtalen på vent.
2. Tast det andre nummeret du vil ringe, og trykk på [ ].
3. Trykk på <**Bytte**> for å veksle mellom de to samtalene.
4. Hvis du vil avslutte den ventende samtalen, trykker du på <**Valg**> → **Avslutt** → **Parkert samtale**.
5. Trykk på [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare en samtale nummer to

Hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen, kan du svare på en innkommende samtale nummer to.

1. Besvar samtale nummer to ved å trykke på [ ]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk på <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.

Starte et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første deltakeren du vil legge til i telefonmøtet.
2. Ring den andre deltakeren mens du er koblet til den første.
   Den første deltakeren blir automatisk parkert.
3. Mens du er koblet til den andre deltakeren, trykker du på <**Valg**> → **Telefonmøte**.

4. Gjenta trinn 2 og 3 for å legge til flere deltakere (om nødvendig).
5. Trykk på [☎] når du vil avslutte telefonmøtet.

Ringe et utenlandsk nummer

1. I hvilemodus holder du inne [**0**] for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landkode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk på [⌐] for å ringe.

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken ved hjelp av lagrede kontakter. ▶ s. 28

1. Velg **Kontakter** i menymodus.
2. Rull til nummeret du ønsker, og trykk på [⌐] for å ringe.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær å opprette visittkort, angi hurtigtastnumre og opprette grupper av kontakter.

Opprette visittkort

1. Velg **Kontakter** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Mitt visittkort**.
3. Angi dine personlige opplysninger, og trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. Velg **Kontakter** i menymodus.
2. Rull til en kontakt for å tilordne nummeret.
3. Trykk på <**Valg**> → **Legg til Hurtigtast**.
4. Velg et nummer (hvis nødvendig).
5. Rull til et nummer du vil angi (2–9), og trykk på <**Legg til**>.
   Kontakten lagres på hurtigtastnummeret.

Nå kan du ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å holde inne det tilordnede hurtigtastnummeret.

Opprette en gruppe med kontakter

Ved å opprette grupper av kontakter kan du tilordne ringetoner og oppringer-ID-bilder til hver gruppe og sende meldinger og e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe:

1. Velg **Kontakter** i menymodus.
2. Rull til venstre eller høyre for å velge **Grupper**.
3. Trykk på <**Valg**> → **Opprett gruppe**.
4. Skriv inn et gruppenavn, og trykk på [**OK**].
5. Hvis du vil angi oppringer-ID-bildet, ruller du til gruppen og trykker på <**Valg**> → **Gruppeinnstillinger**.
6. Trykk på [**OK**] → en bildekategori → et bilde.
7. Hvis du vil angi en ringetone for gruppen, ruller du nedover og trykker på [**OK**] → en ringetonekategori → en ringetone.
8. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å opprette maler og bruke maler til å lage nye meldinger.

Opprette en tekstmal

1. Velg **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler** i menymodus.
2. Rull til en tom plassering og trykk på [**OK**].
3. Skriv inn teksten, og trykk på [**OK**] for å lagre malen.

Når det ikke finnes en ledig mal, må du slette eller redigere en lagret mal for å opprette en ny mal.

Opprette en multimediemal

1. Velg **Meldinger** → **Maler** → **MMS-meldingsmaler** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett** for å åpne et nytt malvindu.
3. Opprett en multimediemelding, med emne og ønskede vedlegg, som du vil bruke som mal. ▶ s. 25
4. Trykk på <**Valg**> → **Lagre i** → **Maler** for å lagre malen.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Velg **Meldinger** → **Opprett ny melding** → **Melding** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Sett inn** → **Mal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. Velg **Meldinger** → **Maler** → **MMS-meldingsmaler** i menymodus.
2. Rull til malen du ønsker, og trykk på **<Valg>** → **Endre**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler og lagre radiostasjoner.

Kopier musikkfiler via Samsung PC Studio

1. Velg **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** i menymodus.
2. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Kjør Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
   Se hjelpen til Samsung PC Studio hvis du vil ha mer informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. Velg **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** i menymodus.
3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
4. Velg **Åpne mappen og vis filene** i popup-vinduet.
5. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

Lær å justere avspillings- og lydinnstillingene for musikkspilleren.

1. Velg **Musikk** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Juster innstillingene for å tilpasse musikkspilleren.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Spill inn sanger fra FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Velg **FM-radio** i menymodus.
3. Trykk på [**OK**] for å starte FM-radioen.
4. Trykk på <**Valg**> → **Spill inn** for å starte innspillingen.
5. Når du er ferdig med innspillingen, trykker du på [**OK**] eller <**Stopp**>.
   Musikkfilen vil lagres i **FM-radioklipp** (i menymodus velger du **Mine filer** → **Musikk**).

Innspillingsfunksjonen er bare utviklet for taleinnspilling. Kvaliteten på innspillingen vil være mye lavere enn med digitale medier.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Velg **FM-radio** i menymodus.
3. Trykk på <**Valg**> → **Automatisk søk**.
4. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte (om nødvendig).
   Radioen skanner og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

Bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med verktøyene og ekstraprogrammene på telefonen.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om hvordan telefonen kan kobles til andre trådløse enheter for å utveksle data og bruke håndfrifunksjoner.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg **Programmer** → **Bluetooth** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Rull ned til **Aktivering**.
4. Rull til venstre eller høyre for å velge **På**.
5. Hvis du vil la andre enheter finne telefonen, ruller du ned og ruller til venstre eller høyre til **På**.
   Hvis du velger **Egendefinert**, rull ned og angi hvor lenge telefonen skal være synlig.
6. Trykk på <**Lagre**>.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. Velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk etter ny enhet** i menymodus.
2. Rull til en enhet og trykk på [**OK**].
3. Tast inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller Bluetooth-PIN-koden for den andre enheten, hvis den har noen, og trykk på <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller elementet du vil sende.
2. Trykk på <**Valg**> → **Send visittkort via** eller **Send via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, må du angi hvilke data du vil sende).

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Oppgi PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og trykk på <**OK**> (om nødvendig).
2. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte at du ønsker å motta data fra enheten (om nødvendig).

Aktivere og sende en SOS-melding

Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du sende en nødmelding og be om hjelp.

1. Velg **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer** i menymodus.
2. Rull til venstre eller høyre for å snu **På**.
3. Rull nedover, og trykk på [**OK**] for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk på [**OK**] for å åpne kontaktlisten.
5. Rull til en kontakt, og trykk på [**OK**].

6. Velg et nummer (hvis nødvendig).
7. Trykk på <**Valg**> → **Legg til**.
8. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
9. Rull ned, og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.
10. Trykk på <**Lagre**> → <**Ja**>.

Hvis du vil sende en SOS-melding, må tastene være låst. Trykk fire ganger på volumtasten.

Når du sender en nødmelding, låses alle telefonfunksjonene til du trykker på [ ].

Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke diktafonen på telefonen.

Spille inn et talememo

1. Velg **Programmer** → **Lydopptager** i menymodus.
2. Trykk på [**OK**] for å starte innspillingen.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Når du er ferdig med å snakke, trykker du på <**Lagre**>.

Spille av et talememo

1. På diktafonskjermen trykker du på <**Valg**> → **Gå til Mine lydopptak**.
2. Velg en fil.
3. Du kontrollerer avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Pause eller fortsett avspilling
Volum	Justerer volumet opp eller ned
Navigering	• Venstre: søker bakover i en fil • Høyre: søker bakover i en fil • Ned: stopper avspillingen

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og bruke morsomme effekter.

Bruke effekter på bilder

1. Velg **Programmer** → **Bilderedigering** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på <**Valg**> → **Effekter** → et effektalternativ.
5. Velg en variant av effekten som du vil bruke, og trykk på <**Utført**>.
6. Når du er ferdig med å bruke effekter, trykker du på <**Valg**> → **Lagre som**.
7. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte.
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på [**OK**].

Justere et bilde

1. Velg **Programmer** → **Bilderedigering** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på <**Valg**> → **Juster** → et justeringsalternativ (autonivå, lysstyrke, kontrast eller farge).
5. Bruk navigasjonstasten til å justere bildet slik du ønsker, og trykk på <**Utført**>.
6. Når du er ferdig med å bruke effekter, trykker du på <**Valg**> → **Lagre som**.
7. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte.
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på [**OK**].

Endre et bilde

1. Velg **Programmer** → **Bilderedigering** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på <**Valg**> → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.
5. Bruk navigasjonstasten til å rotere eller snu bildet slik du ønsker, og trykk på <**Utført**>. Hvis du vil endre størrelse, velger du en størrelse og trykker på <**Ja**>. Hopp til trinn 8.
6. Når du er ferdig med omformingsalternativene, trykker du på <**Valg**> → **Lagre som**.
7. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte.
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på [**OK**].

Beskjære et bilde

1. Velg **Programmer** → **Bilderedigering** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på <**Valg**> → **Beskjær**.
5. Bruk navigasjonstasten til å flytte rektangelet over området du vil beskjære, og trykk på [**OK**]. Hvis du vil endre størrelse på rektangelet, trykker du på <**Valg**> → **Tilpass størrelse**. Juster størrelsen ved hjelp av navigasjonstasten, og trykk på [**OK**].
6. Når du er ferdig med, trykker du på <**Valg**> → **Lagre som**.
7. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte.
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på [**OK**].

Sette inn en visuell effekt

1. Velg **Programmer** → **Bilderedigering** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på <**Valg**> → **Sett inn** → en visuell effekt (ramme, bilde, utklippsbilder, et uttrykksikon eller tekst).
5. Velg en visuell effekt som du vil legge til, og trykk på <**Velg**>.
   Hvis du vil flytte det tilføyde bildet, bruker du navigasjonsbildet (om nødvendig).
6. Trykk på <**Utført**> eller [**OK**].
7. Når du er ferdig med å legge til visuelle effekter, trykker du på <**Valg**> → **Lagre som**.
8. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte.
9. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på [**OK**].

Bruke Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønnet Java-teknologi.

Spille spill

1. Velg **Programmer** → **Spill og diverse** i menymodus.
2. Velg spillet på listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Tilgjengelige spill kan variere avhengig av mobiloperatør eller -område. Spillkontrollene og -alternativene kan variere.

Åpne programmer

1. Velg **Programmer** → **Spill og diverse** → en applikasjon i menymodus.
2. Trykk på **<Valg>** for å åpne en liste over ulike alternativer og innstillinger for programmet.

Vise en verdensklokke

Lær hvordan du kan se hva klokken er i en annen by, og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Vise en verdensklokke

1. Velg **Planlegger** → **Verdensklokke** i menymodus.
2. Rull ned til den midtre klokken.
3. Rull til venstre eller høyre for å velge en tidssone.
4. Rull ned til den nedre klokken.
5. Rull til venstre eller høyre for å velge en tidssone.
6. Trykk på [**OK**] for å lagre verdensklokken.

Hvis du skal angi sommertid, trykker du på **<Valg>** → **Bruk sommertid** → tidssoner.

Legge til en verdensklokke på skjermen

I skjermmodusen med dobbeltklokke kan du vise klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Etter at du har lagret verdensklokker:

1. Velg **Planlegger** → **Verdensklokke** i menymodus.
2. Rull til enten den midtre eller nedre klokken du vil legge til, og trykk på **<Valg>** → **Merk som klokke nummer to**.
3. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde** i menymodus.
4. Rull til venstre eller høyre til **Bilder** (hvis nødvendig).

5. Velg **Klokke**.
6. Rull til venstre eller høyre for å velge **Dobbel**.
7. Trykk to ganger på <**Lagre**>.

Stille inn og bruke alarmer

Lær å stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

Stille inn en ny alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Rull til en tom alarmplassering, og trykk på [**OK**].
3. Angi alarmdetaljer.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Ved hjelp av funksjonen for automatisk oppstart stilles telefonen inn til å slås på automatisk og utløse alarmen på det angitte tidspunktet hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Trykk på en tast for å stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk på <**OK**> eller [**OK**] for å stoppe en alarm med slumring, eller trykk på <**Utsett**> eller en annen tast for å slå av alarmen i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Rull til alarmen du vil deaktivere, og trykk på [**OK**].
3. Rull ned (hvis nødvendig).
4. Rull til venstre eller høyre for å velge **Av**.
5. Trykk på <**Lagre**>.

Bruke kalkulatoren

1. Velg **Planlegger** → **Kalkulator** i menymodus.
2. Bruk tastene som tilsvarer kalkulatorskjermen, for å utføre enkle matematiske utregninger.

Konvertering eller målinger

1. Velg en **Planlegger** → **Omregning** → konverteringstype i menymodus.
2. Oppgi målene og enhetene i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstidtaker

1. Velg **Programmer** → **Timer** i menymodus.
2. Trykk på <**Still inn**>.
3. Skriv inn hvor lenge du vil telle ned, og trykk på <**OK**>.
4. Trykk på [**OK**] for å starte nedtellingen eller sette den på pause.
5. Når nedtellingen utløper, trykker du på <**OK**> for å stoppe varslingen.

Bruke stoppeklokken

1. Velg **Programmer** → **Stoppeklokke** i menymodus.
2. Trykk på [**OK**] for å starte og registrere rundetider.
3. Når du er ferdig, trykker du på <**Stopp**>.
4. Trykk på <**Nullstill**> for å slette lagrede tider.

Opprette en ny oppgave

1. Velg **Planlegger** → **Oppgave** i menymodus.
2. Trykk på <**Opprett**>.

3. Skriv inn opplysninger om oppgaven.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Opprette et tekstmemo

1. Velg **Planlegger** → **Notat** i menymodus.
2. Trykk på <**Opprett**>.
3. Skriv inn memoteksten og trykk på [**OK**].

Organisere kalenderen

Lær å endre kalendervisningen og opprette hendelser.

Endre kalendervisningen

1. Velg **Planlegger** → **Kalender** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprette en hendelse

1. Velg **Planlegger** → **Kalender** i menymodus.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn detaljene for hendelsen.
4. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** eller trykk på <**Lagre**>.

Feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, kan du prøve disse fremgangsmåtene for feilsøking før du kontakter profesjonell service.

Mens du bruker telefonen, kan følgende meldinger vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn et SIM-kort	Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonlås	Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, må du taste passordet du har angitt for telefonen.
Spor 1 Angi PIN/ Spor 2 Angi PIN	Første gang du bruker telefonen, eller når PIN er påkrevd, må du taste PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved hjelp av **PIN-lås**-menyen.
Spor 1 Angi PUK/ Spor 2 Angi PUK	SIM-kortet er sperret, vanligvis fordi du har tastet feil PIN-kode flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser "Nettverket er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil".

- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.
- Enkelte alternativer får du ikke tilgang til uten abonnement. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Du taster et nummer, men nummeret ringes ikke opp.

- Kontroller at du har trykket på [⌐].
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at telefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som ringer deg, kan ikke høre deg.

- Kontroller at du ikke dekker over den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er nær nok munnen din.
- Hvis du bruker headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen piper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller bytt ut batteriet for å fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke blokkerer den interne antennen på telefonen.
- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.

Du velger en kontakt du vil ringe, men oppringningen skjer ikke.

- Kontroller at det er riktig nummer som er lagret i kontaktlisten.
- Tast inn og lagre nummeret på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lades helt opp, kaster du det gamle batteriet på forsvarlig måte og bytter det ut med et nytt batteri.

Telefonen er varm å berøre.

Når du bruker flere programmer samtidig, krever telefonen mer strøm og kan varmes opp.

Dette er normalt og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Indeks

alarmer
deaktivere, 46
opprette, 46
stoppe, 46

bakgrunnsbilde 22

batteri
indikator for svakt batteri, 18
lade opp, 18
sette inn, 16

bilder
beskjære, 43
bruke effekter, 42
endre, 43
justere, 42
se på, 28
sette inn visuelle effekter, 44
ta, 28

Bluetooth
aktivere, 39
motta data, 40
sende data, 40

FM-radio
lagre stasjoner, 38
lytte til, 29
spille inn sanger, 38

headset 24

Internett
se nettleser

Java
åpne programmer, 45
starte spill, 44

kalender
se verktøy, kalender

kalkulator
se verktøy, kalkulator

klokke
se verdensklokke

konferansesamtaler
se samtaler, møte

kontakter
finne, 28
legge til, 27
opprette grupper, 35

konvertering
se verktøy, konvertering

lås
se telefonlås

leser
se nettleser

maler
multimedia, 36
sette inn, 36
tekst, 36

meldinger
åpne e-post, 27
åpne multimedia, 27
åpne tekst, 27
sende e-post, 25
sende multimedia, 25
sende tekst, 25

minnekort 19
kopiere filer, 37

musikkspiller
konfigurere, 38
lytte til musikk, 30

nettleser
åpne hjemmeside, 31
legge til bokmerker, 31

nødmelding 40

notat
se tekst eller talememoer

offlineprofil 21

radio
se FM-radio

ringetone 22

samtaler
avanserte funksjoner, 32
fra telefonboken, 34
gjenoppta parkerte samtaler, 33
grunnleggende funksjoner, 23
møte, 33
nylig oppringte, 32
parkere, 33
ringe opp ekstra samtaler, 33
ringe opp ubesvarte samtaler, 32
ringe ut, 24
svare på ekstra samtaler, 33
svare, 24
utenlandske numre, 34
vise ubesvarte, 32

SIM-kort 16

snarveier 23

snarveistaster
se snarveier

stille-profil 21

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

talememoer
spille av, 41
spille inn, 41

tastelyd 21

tekst
opprette notater, 48
skrive inn, 26

telefonlås 23

tema 22

tidtaker
se verktøy, tidtaker

verdensklokke
stille inn dobbeltvisning, 45
vise, 45

verktøy
alarm, 46
bilderedigering, 42
kalender, 48
kalkulator, 47
konvertering, 47
stoppeklokke, 47
tidtaker, 47

video
se på, 29
spille inn, 29

visittkort 34

volum
samtalevolum, 24
tastelydvolum, 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon: C5212

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.06.08 Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på ”support”=>”ofte stilte spørsmål” eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26969A
Norwegian. 01/2010. Rev. 1.0